

Telis 6 Chronis RTS



Οδηγός χρήσης

Πρόσθετες πληροφορίες στο www.somfy.com

EL Οδηγός χρήσης

Με το παρόν, η Somfy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιαστικές απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Η δήλωση συμμόρφωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα www.somfy.com/ce. Οι εικόνες δεν είναι συμβατικά δεσμευτικές.

 Προσοχή!

 Σημείωση

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή	1	6. Εγκατάσταση	9
2. Ασφάλεια	1	7. Λειτουργία	9
2.1. Ασφάλεια και ευθύνη	1	7.1. Χειροκίνητη λειτουργία	9
2.2. Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας	1	7.2. Αυτόματη λειτουργία	10
3. Περιεχόμενα	2	8. Συμβουλές και συστάσεις	11
4. Το Telis 6 Chronis RTS αναλυτικά	2	Απορίες σχετικά με το Telis 6 Chronis RTS;	11
5. Θέση σε λειτουργία	3	9. Τεχνικά δεδομένα	12
5.1. Τοποθέτηση μπαταριών	3		
5.2. Ρύθμιση των γενικών παραμέτρων του τηλεχειριστηρίου	3		
5.3. Προγραμματισμός των καναλιών του Telis 6 Chronis RTS	5		
5.4. Λειτουργία "Κλίση" (Λειτουργία αποκλειστικά για τους τεχνικούς εγκατάστασης)	6		
5.5. Προγραμματισμός των ημερών της εβδομάδας	6		

1. Εισαγωγή

Το τηλεχειριστήριο Telis 6 Chronis RTS σας επιτρέπει να ελέγχετε έως και 6 εφαρμογές ή ομάδες εφαρμογών χρησιμοποιώντας την Τεχνολογία ραδιοκυμάτων Somfy (Radio Technology Somfy - RTS). Το Telis 6 Chronis RTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί με 2 τρόπους: σε χειροκίνητη ή αυτόματη λειτουργία. Η **χειροκίνητη λειτουργία** σας επιτρέπει να ελέγχετε εφαρμογές στην οικία ομαδικά ή ατομικά, ανάλογα με την εκχώρησή τους στις 6 ομάδες του τηλεχειριστηρίου, τα οποία ονομάζονται "κανάλια". Τα κανάλια, τα οποία είναι αριθμημένα από το 1 έως το 6, μπορούν να προσαρμοστούν με την εκχώρηση ονομάτων σε αυτά.

Η **αυτόματη λειτουργία** σας επιτρέπει να ελέγχετε αυτόματα τις εφαρμογές που έχουν καταχωρηθεί στα κανάλια του τηλεχειριστηρίου, μέσω της δημιουργίας εβδομαδιαίων και ημερήσιων προγραμμάτων που ονομάζονται "αυτόματες εντολές". Για κάθε ημέρα της εβδομάδας, είναι δυνατός ο προγραμματισμός έως και 6 αυτόματων εντολών.

2. Ασφάλεια

2.1. Ασφάλεια και ευθύνη

Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση του παρόντος προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση που δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής, όπως ορίζεται από τη Somfy. Κάθε τέτοια χρήση, όπως και κάθε αδυναμία συμμόρφωσης με τις οδηγίες που ορίζονται στο παρόν, καθιστά άκυρη την εγγύηση και απαλλάσσει τη Somfy από κάθε ευθύνη.

Μην ξεκινάτε ποτέ την εγκατάσταση χωρίς πρώτα να έχετε ελέγξει τη συμβατότητα του προϊόντος με τον σχετιζόμενο εξοπλισμό και τα εξαρτήματα.

2.2. Συγκεκριμένες οδηγίες ασφάλειας

Για την αποφυγή πρόκλησης βλαβών στο προϊόν:


- 1) Αποφύγετε τις προσκρούσεις!
- 2) Μην το αφήνετε να πέφτει στο έδαφος!
- 3) Μην το πεκαζέτε και μην το βυθίζετε σε υγρά.
- 4) Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά προϊόντα ή διαλύματα για τον καθαρισμό του προϊόντος. Μπορείτε να καθαρίσετε την επιφάνειά του με ένα μαλακό, βρεγμένο πανί.



Διατηρήστε το μακριά από τα παιδιά.

3. Περιεχόμενα

	Περιγραφή	Τεμάχια
a	Telis 6 Chronis RTS	1
b	Επιτοίχια βάση με διακοσμητικό κάλυμμα	1
c	Σετ βίδες	1
d	Μπαταρίες τύπου AAA (LR3)	2

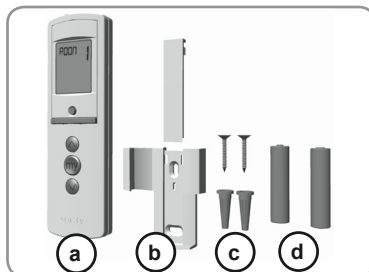

4. Το Telis 6 Chronis RTS αναλυτικά


- e) Κόκκινη ενδεικτική λυχνία (ένδειξη εκπομπής ραδιοκυμάτων)
- f) Πλήκτρο επιλογής (●)
- g) Πλήκτρα πλοήγησης (◀ ή ▶)
- h) Πλήκτρο ☼ (ανέβασμα, ενεργοποίηση, άνοιγμα, θέση και αύξηση φωτισμού ή θέρμανσης)
- i) Πλήκτρο ☾ (διακοπή, μετάβαση στην αγαπημένη θέση [my])
- j) Πλήκτρο ☺ (κατέβασμα, απενεργοποίηση, κλείσιμο, θέση και μείωση φωτισμού ή θέρμανσης)
- k) Πλήκτρο PROG
- l) Κάλυμμα χώρου μπαταρίας

• Οθόνη σε χειροκίνητη λειτουργία:

- m) Αριθμός του επιλεγμένου καναλιού (1...6)
- n) Όνομα του επιλεγμένου καναλιού (5 αλφαριθμητικοί χαρακτήρες)
- o) Ενεργή λειτουργία ρύθμισης: SET
- p) Σύμβολο χαμηλής στάθμης μπαταρίας: 🔋

• Οθόνη σε αυτόματη λειτουργία:

- q) Ενεργή λειτουργία προσομοίωσης παρουσίας: 🏠
- r) Τρέχουσα ώρα
- s) Ενεργή λειτουργία ρύθμισης: SET
- t) Σύμβολο χαμηλής στάθμης μπαταρίας: 🔋
- u) Ημέρες της εβδομάδας: Mo = Δευτέρα, Tu = Τρίτη, We = Τετάρτη, Th = Πέμπτη, Fr = Παρασκευή, Sa = Σάββατο, Su = Κυριακή
- v) Προγραμματισμένες αυτόματες εντολές (1 ☼1 έως 6 ☼6)
- w) Επιλεγμένη ώρα για την ενεργοποίηση της εντολής: ρύθμιση ώρας ή "Λυκόφως" ☾
- x) ☼ ή ☾ εντολές
- y) Κανάλια προς επιλογή
- z) ☼, διακοπή/☾, ☺ εντολές

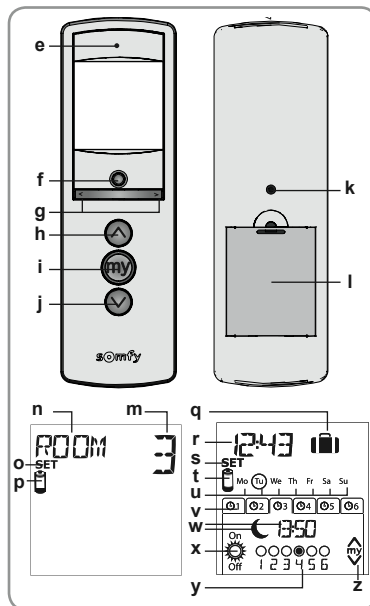

5. Θέση σε λειτουργία

⚠ Πριν από τη χρήση του Telis 6 Chronis RTS, σας συνιστούμε να προγραμματίσετε κάθε μοτέρ εκ των προτέρων με χρήση ενός ατομικού σημείου ελέγχου τύπου Telis 1 RTS και να ελέγξετε ότι τα όρια διαδρομής του κάθε μοτέρ έχουν οριστεί. Ωστόσο, όπως κάθε τηλεχειριστήριο RTS, το Telis 6 Chronis RTS μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό του μοτέρ σε λειτουργία (οριοθέτηση τερματικών ορίων διαδρομής κ.λπ.).

Ο παρών οδηγός περιγράφει μόνο τη ανάθεση σε λειτουργία, χρησιμοποιώντας ένα ατομικό σημείο ελέγχου RTS όπως το Telis 1 RTS. Για τη θέση σε λειτουργία με διαφορετικό σημείο ελέγχου RTS, ανατρέξτε στον αντίστοιχο οδηγό.




 Μετά από 2 λεπτά αδράνειας, η οθόνη του Telis 6 Chronis RTS μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία αναστολής.

Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε πρώτα οποιοδήποτε πλήκτρο για να την ενεργοποιήσετε.

Κατά την επεξεργασία των ρυθμίσεων, μπορείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση λειτουργίας (χειροκίνητη ή αυτόματη) ανά πάσα στιγμή **πατώντας και κρατώντας πατημένο** το πλήκτρο επιλογής (●). Μόνο οι επιβεβαιωμένες παράμετροι αποθηκεύονται.

5.1. Τοποθέτηση μπαταριών

- Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος του Telis 6 Chronis RTS.
- Εισαγάγετε 2 μπαταρίες τύπου AAA (LR3) ακολουθώντας τις σημάνσεις πολικότητας.
- Επαναποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο Telis 6 Chronis RTS.
- Ενεργοποιήστε το Telis 6 Chronis RTS πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο.

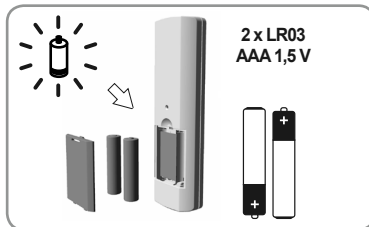

 Μην χρησιμοποιείτε ποτέ επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

 Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί το σύμβολο () στην οθόνη.

 Εάν η τροφοδοσία έχει διακοπεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (εάν οι μπαταρίες έχουν αποφορτιστεί ή αφαιρεθεί), πρέπει να εκτελεστεί επαναφορά των γενικών παραμέτρων του τηλεχειριστηρίου. Ωστόσο, οι αυτόματες εντολές παραμένουν αποθηκευμένες στη μνήμη.


5.2. Ρύθμιση των γενικών παραμέτρων του τηλεχειριστηρίου

Κατά την αρχική τοποθέτηση των μπαταριών, ενεργοποιείται άμεσα η λειτουργία "Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου": Οι ρυθμίσεις SET (Ρύθμιση) και YEAR (Έτος) εμφανίζονται στην οθόνη, με το έτος να αναβοσβήνει (αυτή είναι η πρώτη παράμετρος προς ρύθμιση).

i Μετά από παρατεταμένο χρονικό διάστημα χωρίς τροφοδοσία, όταν επιλεγθεί η αυτόματη λειτουργία, ενεργοποιείται επίσης απευθείας η λειτουργία "Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου".

Σε κάθε βήμα, αναβοσβήνει η παράμετρος προς ρύθμιση.

- Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) για να αλλάξετε την παράμετρο (πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο οι χαρακτήρες μετακινούνται γρηγορότερα).
- Για την αποθήκευση της παραμέτρου και τη μετακίνηση στην επόμενη παράμετρο, πατήστε **στιγμιαία** το πλήκτρο επιλογής (●).
- Η λειτουργία "Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου" μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή **πατώντας και κρατώντας πατημένο** το πλήκτρο επιλογής (●). Μόνο οι επιβεβαιωμένες παραμέτροι αποθηκεύονται.

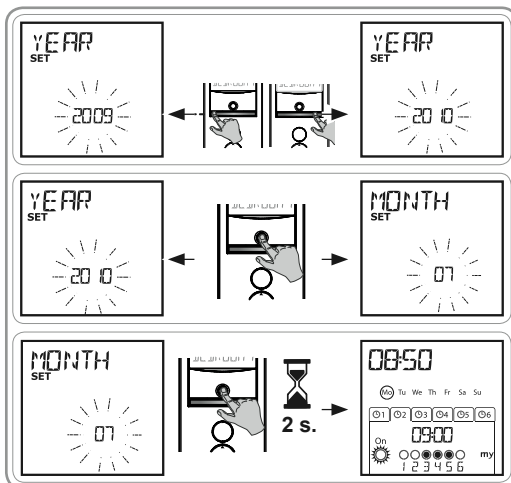

Οι παράμετροι εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:


- 1) YEAR (τρέχον έτος)
- 2) MONTH (αριθμός τρέχοντος μήνα)
- 3) DAY (αριθμός τρέχουσας ημέρας)
- 4) και 5) TIME (τρέχουσα ώρα σε ώρες και λεπτά)
- 6) AREA (τοποθεσία διαμονής)*
- 7) και 8) JUNE (ώρα του λυκόφωτος κατά το θερινό ηλιοστάσιο, τον Ιούνιο, σε ώρες και λεπτά)**
- 9) και 10) DEC (ώρα του λυκόφωτος κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο, τον Δεκέμβριο, σε ώρες και λεπτά)**

⚠ Οι ώρες του λυκόφωτος πρέπει να ρυθμιστούν μεταξύ 6 π.μ. και 11 μ.μ.

- 11) Εάν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν αισθητήρες ηλιακού φωτός (☀): επιλέξτε SUN (ένας ή περισσότεροι αισθητήρες ηλιακού φωτός) ή NO SUN (κανένας αισθητήρας ηλιακού φωτός)***

- 12) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για να επιβεβαιώσετε την τελευταία παράμετρο: Η λειτουργία "Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου" απενεργοποιείται και το Telis 6 Chronis RTS επιστρέφει στην αυτόματη λειτουργία


ⓘ Η λειτουργία "Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου" μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο επιλογής (●). Μόνο οι επιβεβαιωμένες παράμετροι αποθηκεύονται.

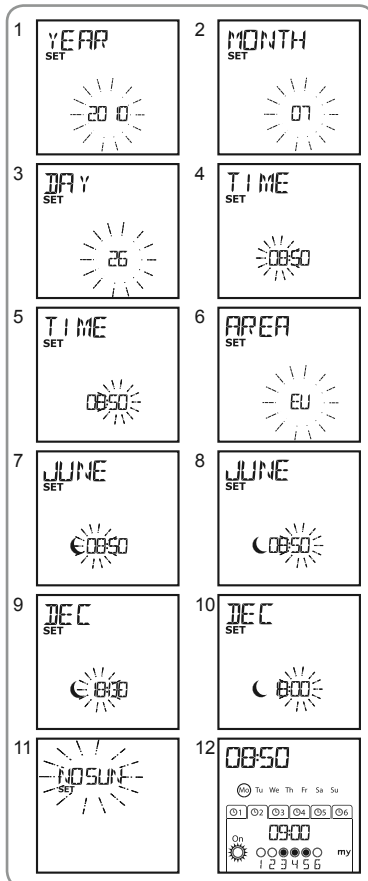*** Τοποθεσία διαμονής**

Το Telis 6 Chronis RTS είναι εργοστασιακά ρυθμισμένο για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας βάσει της τοποθεσίας διαμονής. Επιλέξτε την τοποθεσία διαμονής ως Ευρώπη (EU) ή ΗΠΑ (US) ή επιλέξτε OFF (Ανενεργό) για την απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης αλλαγής ώρας ώστε να την αλλάζετε χειροκίνητα.

**** Λυκόφως**

Στην αυτόματη λειτουργία, η λειτουργία "Λυκόφως" (☾) καθιστά δυνατή την ενεργοποίηση μιας εντολής διαφορετικής ώρας ανάλογα με τη θέση του ηλίου σύμφωνα με την ημερομηνία (ανατρέξτε στο διάγραμμα). Προσδιορίστε την ώρα κατά την οποία η εντολή πρόκειται να δοθεί τον Ιούνιο (τη στιγμή του θερινού ηλιοστασίου) και τον Δεκέμβριο (τη στιγμή του χειμερινού ηλιοστασίου). Το Telis 6 Chronis RTS θα υπολογίσει εκ νέου αυτόματα την ώρα του λυκόφωτος τις υπόλοιπες ημέρες του έτους.

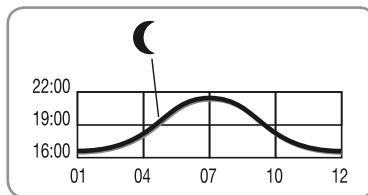***** Λαμβάνοντας υπόψη την παρουσία αισθητήρων ηλιακού φωτός στην οικία**

- Επιλέξτε SUN εάν το μοτέρ ή οι δέκτες συνδέονται με έναν ή περισσότερους αισθητήρες ηλιακού φωτός RTS (Sunis WireFree RTS ή Soliris RTS).
- Επιλέξτε NO SUN (Οχι ήλιος) εάν στην οικία δεν υπάρχει κανένας αισθητήρας ηλιακού φωτός RTS.

5.3. Προγραμματισμός των καναλιών του Telis 6 Chronis RTS

5.3.1. Εκχώρηση ονόματος σε ένα κανάλι

❶ Είναι δυνατή η εκχώρηση ονομάτων στα κανάλια μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία.

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το Telis 6 Chronis RTS βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία (εάν βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για εναλλαγή σε χειροκίνητη λειτουργία).
- 2) Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να προσαρμόσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶).
- 3) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιλογής (●) **έως ότου** στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη SET: Η λειτουργία SET έχει ενεργοποιηθεί: η παύλα που αναβοσβήνει αντιστοιχεί στον χαρακτήρα προς επεξεργασία.
- 4) Επιλέξτε τη θέση του χαρακτήρα προς επεξεργασία χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶): η παύλα που αναβοσβήνει αντιστοιχεί στον χαρακτήρα προς επεξεργασία.
- 5) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για να επεξεργαστείτε τον χαρακτήρα που βρίσκεται σε αυτήν τη θέση.
- 6) Ο χαρακτήρας αναβοσβήνει: για να επιλέξετε άλλον χαρακτήρα, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶).

Οι 5 χαρακτήρες μπορεί να είναι αλφαβητικοί (Α έως Ζ στο λατινικό αλφάβητο) ή αριθμητικοί (0 έως 9).

- 7) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για να αποθηκεύσετε τον χαρακτήρα που εμφανίζεται και να συνεχίσετε στον επόμενο χαρακτήρα.
- 8) Επαναλάβετε τα βήματα 4 έως 7 για όλους τους χαρακτήρες στο όνομα του καναλιού.
- 9) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιλογής (●) **έως ότου** η ένδειξη SET εξαφανιστεί από την οθόνη: Η λειτουργία SET απενεργοποιείται και το Telis 6 Chronis RTS επιστρέφει στη χειροκίνητη λειτουργία.

Εκχώρηση ονόματος στα υπόλοιπα κανάλια

- Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 9 για κάθε κανάλι που επιθυμείτε να εξατομικεύσετε.



5.3.2. Εκχώρηση ή διαγραφή εφαρμογών σε κάθε κανάλι

❶ Η διαδικασία για την καταχώρηση εφαρμογών στα κανάλια του Telis 6 Chronis RTS και τη διαγραφή τους είναι πανομοιότυπη. Μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε χειροκίνητη λειτουργία.

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το Telis 6 Chronis RTS βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία (εάν βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για εναλλαγή σε χειροκίνητη λειτουργία).
- 2) Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PROG του ατομικού χειριστηρίου RTS που έχει ήδη καταχωρηθεί στη μνήμη του μοτέρ, έως ότου η εφαρμογή κάνει μια σύντομη κίνηση πάνω-κάτω: η λειτουργία προγραμματισμού ενεργοποιείται για 2 λεπτά.
- 3) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) για να επιλέξετε το κανάλι του Telis 6 Chronis RTS που θα προγραμματιστεί.
- 4) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο PROG στο Telis 6 Chronis RTS: η εφαρμογή κινείται πάνω-κάτω και είται καταχωρείται είται διαγράφεται το επιλεγμένο κανάλι του Telis 6 Chronis RTS.

- Για να καταχωρήσετε ή να διαγράψετε εφαρμογές από άλλα κανάλια, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4, επιλέγοντας άλλο κανάλι.

- Για την καταχώρηση ή τη διαγραφή άλλων εφαρμογών, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4.

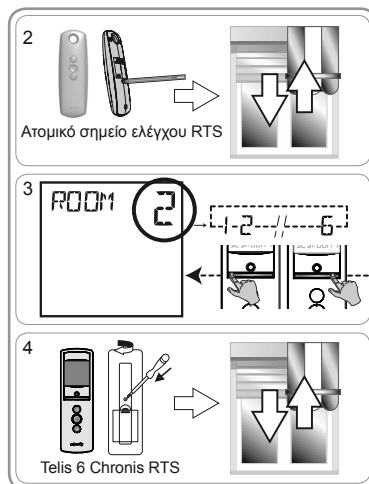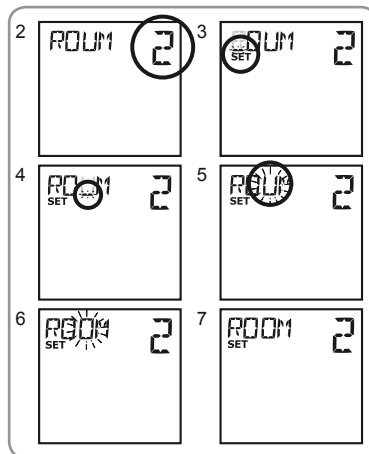

Εάν η εφαρμογή διαθέτει μετακινούμενες περσίδες (εσωτερικές ή εξωτερικές βενετικές περσίδες, οικιακά ρολά με μετακινούμενες περσίδες), η λειτουργία προσανατολισμού της μετακινούμενης περσίδας μπορεί να διαμορφωθεί σε λειτουργία "ΕΥ" (Ευρώπη) ή "US" (ΗΠΑ) για κάθε κανάλι. Για τα μοτέρ των εσωτερικών περσίδων, εκτός από τις περσίδες με μετακινούμενες περσίδες: περσίδες, οικιακά ρολά, θόνες κ.λπ., σας προτείνουμε η λειτουργία "Κλίση" να διαμορφωθεί σε λειτουργία "US" (ΗΠΑ). Από προεπιλογή, όλα τα κανάλια είναι διαμορφωμένα σε λειτουργία "US" (ΗΠΑ).

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το Telis 6 Chronis RTS βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία (εάν βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για εναλλαγή σε χειροκίνητη λειτουργία).
- 2) Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να διαμορφώσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ▶ ▸ ▶).
- 3) Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο επιλογής (●) **έως ότου** στην οθόνη εμφανιστούν οι ενδείξεις SET και MODE: Αναβοσβήνει η ένδειξη "US" (ΗΠΑ) ή "EU" (Ευρώπη). Για την αλλαγή λειτουργίας, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ▶ ▸ ▶).
- 4) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για την αποθήκευση της παραμέτρου και την έξοδο από τη λειτουργία "Κλίση".

To Telis 6 Chronis RTS μπορεί να στείλει αυτόματα εντολές σε μία ή περισσότερες ομάδες εφαρμογών όταν βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία, μετά από τη δημιουργία ενός προγράμματος. Για κάθε ημέρα της εβδομάδας, είναι δυνατός ο προγραμματισμός έως και 6 αυτόματων εντολών. Καθεμία από αυτές τις αυτόματες εντολές μπορεί να:

Καθεμία από αυτές τις αυτόματες εντολές μπορεί να:

- Ρυθμιστεί για συγκεκριμένη ώρα ή κατά το λυκόφως
- Εφαρμοστεί σε 1 έως 6 κανάλια (όλες οι εφαρμογές στο ίδιο κανάλι ελέγχονται ταυτόχρονα)
-      ή  

Η λειτουργία "Αυτόματος προγραμματισμός εντολής" μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο επιλογής (●). Μόνο οι επιβεβαιωμένες παράμετροι αποθηκεύονται.

1) Βεβαιωθείτε ότι το Telis 6 Chronis RTS βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία (εάν βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για εναλλαγή σε αυτόματη λειτουργία).

-

5.5.2. Επεξεργασία αυτόματης εντολής

- 5) Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη EDIT, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●): αναβοσβήνει μια αυτόματη εντολή.
- 6) Δημιουργία ή τροποποίηση αυτόματης εντολής:
 - Για τη **δημιουργία** μιας νέας αυτόματης εντολής: επιλέξτε την κενή εντολή χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) και μεταβείτε στο βήμα 7.
 - (Εάν έχουν ήδη δημιουργηθεί 6 αυτόματες εντολές, είναι δυνατή η τροποποίηση μόνο μίας εξ αυτών των εντολών).
 - Για την **τροποποίηση** μιας αυτόματης εντολής: επιλέξτε την αυτόματη εντολή που πρόκειται να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) και μεταβείτε στο βήμα 7.

Επιλογή της ώρας

- 7) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή: η ώρα αναβοσβήνει.
- 8) Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) για να επιλέξετε την επιλογή **λυκόφωτος**** (σελίδα 4), ή μιας καθορισμένης ώρας και πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για την επιβεβαίωση της επιλογής.
 - Για την επεξεργασία της **ώρας λυκόφωτος**, μεταβείτε στο βήμα 13.
 - Για την επεξεργασία μιας **καθορισμένης ώρας**, μεταβείτε στο βήμα 9.
- 9) Η ώρα αναβοσβήνει: για την αλλαγή της ώρας, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶).
- 10) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για να επιβεβαιώσετε την ώρα και στη συνέχεια να ρυθμίσετε τα λεπτά.
- 11) Τα λεπτά αναβοσβήνουν: για την αλλαγή των λεπτών, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶).
- 12) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για να επιβεβαιώσετε την ώρα και στη συνέχεια να ρυθμίσετε τα κανάλια.

Επιλογή των καναλιών


- 13) Επιλέξτε το **κανάλι προς επεξεργασία** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) και στη συνέχεια πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για ενεργοποίηση (σύμβολο: ●) ή απενεργοποίηση (σύμβολο: ○) του καναλιού.
- 14) Πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) για να επιλέξετε κάποιο άλλο κανάλι και επαναλάβετε το βήμα 13 για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση κάθε καναλιού.
- 15) Όταν επιλεγθούν τα κανάλια, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) έως ότου και τα 6 κανάλια αναβοσβήνουν ταυτόχρονα.
- 16) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή του καναλιού και στη συνέχεια να ρυθμίσετε την εντολή.

Επιλογή της εντολής

- 17) Μια εντολή αναβοσβήνει: για να **επιλέξετε μια εντολή** από τις ☀, ☁, ☔, ☀_{On}, ☀_{Off}, πατήστε τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶).

❗ Οι εντολές ☀_{On} και ☀_{Off} δεν εμφανίζονται κατά τον προγραμματισμό των ημερών της εβδομάδας εάν είχε επιλεγεί η επιλογή "NO SUN" (κανένας αισθητήρας ηλιακού φωτός)** (σελίδα 4) στις γενικές παραμέτρους κατά τη ρύθμιση του ρολογιού.

- 18) **Πατήστε στιγμιαία** το πλήκτρο επιλογής (●) για να επιβεβαιώσετε την επιλεγμένη εντολή: η ανάλογη ημέρα αναβοσβήνει.
- 19) **Πατήστε και κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο επιλογής (●) για έξοδο από τη λειτουργία SET και επιστροφή στην αυτόματη λειτουργία.

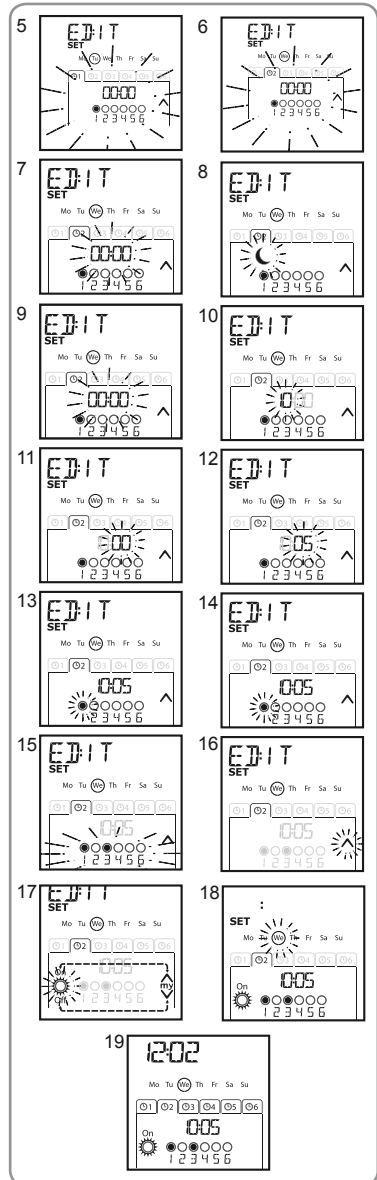


- Για την **τροποποίηση άλλης αυτόματης εντολής**, επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1.
- Για τον **προγραμματισμό άλλης ημέρας**, επαναλάβετε τη διαδικασία ξεκινώντας από το βήμα 1.
- Για την **αντιγραφή του προγράμματος μίας ημέρας** και εκχώρησής του σε μια άλλη ημέρα, ανατρέξτε στην ενότητα "Αντιγραφή του προγράμματος από μια ημέρα σε μια άλλη".
- Για τη **διαγραφή αυτόματης εντολής**, ανατρέξτε στην ενότητα "Διαγραφή αυτόματης εντολής".

5.5.3. Αντιγραφή του προγράμματος από μια ημέρα σε μια άλλη


Όταν το πρόγραμμα μιας συγκεκριμένης ημέρας είναι πανομοιότυπο με το αντίστοιχο μιας άλλης ημέρας της εβδομάδας, η λειτουργία αντιγραφή/επικόλληση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιγραφή ολόκληρου του προγράμματος που είχε ήδη διαμορφωθεί για μια ημέρα και την επικόλλησή του σε μια άλλη ημέρα.

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το Telis 6 Chronis RTS βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία (εάν βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για εναλλαγή σε αυτόματη λειτουργία).
- 2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιλογής (●) **έως ότου** στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη SET: Η λειτουργία "Αυτόματος προγραμματισμός εντολής" ενεργοποιείται και αναβοσβήνει η ημέρα που εμφανιζόταν προηγουμένως.
- 3) Επιλέξτε την ημέρα που επιθυμείτε να αντιγράψετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶).
- 4) Όταν αρχίσει να αναβοσβήνει η ημέρα προς αντιγραφή, **πατήστε τα 2 κουμπιά πλοήγησης (◀ και ▶) ταυτόχρονα**: εμφανίζεται η ένδειξη COPY (αντιγραφή).
- 5) Επιλέξτε την ημέρα στην οποία θα αντιγραφεί το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶).
- 6) **Πατήστε τα δύο κουμπιά πλοήγησης (◀ και ▶) ταυτόχρονα**: Εμφανίζεται η ένδειξη PASTE (Επικόλληση) και το πρόγραμμα που αντιγράφηκε επικολλάται στη συγκεκριμένη ημέρα.
- 7) **Πατήστε και κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο επιλογής (●) για έξοδο από τη λειτουργία SET και επιστροφή στην αυτόματη λειτουργία.

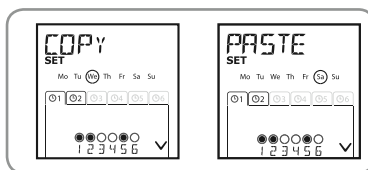

5.5.4. Διαγραφή αυτόματης εντολής

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το Telis 6 Chronis RTS βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία (εάν βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για εναλλαγή σε αυτόματη λειτουργία).
- 2) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επιλογής (●) **έως ότου** στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη SET: Η λειτουργία "Αυτόματος προγραμματισμός εντολής" ενεργοποιείται και αναβοσβήνει η ημέρα που εμφανιζόταν προηγουμένως.
- 3) Επιλέξτε την ημέρα που επιθυμείτε να τροποποιήσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶).
- 4) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για να τροποποιήσετε το πρόγραμμα της ημέρας που αναβοσβήνει: Εμφανίζεται και αναβοσβήνει η ένδειξη EDIT.
- 5) Πατήστε ένα από τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) για αλλαγή μενού: Αναβοσβήνει η ένδειξη DELETE (Διαγραφή).
- 6) Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για επιβεβαίωση: αναβοσβήνει μια αυτόματη εντολή.
- 7) Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶) επιλέξτε την αυτόματη εντολή προς διαγραφή και πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για τη διαγραφή της αυτόματης εντολής που αναβοσβήνει: η αυτόματη εντολή διαγράφεται.
- 8) **Πατήστε και κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο επιλογής (●) για έξοδο από τη λειτουργία SET και επιστροφή στην αυτόματη λειτουργία.

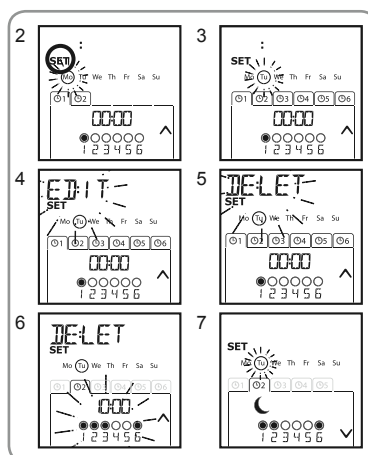


6. Εγκατάσταση

Ελέγξτε την εμβέλεια εκπομπής ραδιοκυμάτων προτού στερεώσετε τη βάση του Telis 6 Chronis RTS. Η εμβέλεια των ραδιοκυμάτων είναι 20 μέτρα, διαπερνώντας 2 τοίχους από σκυρόδεμα.

- Επιλέξτε μια θέση για την επιτοίχια βάση
- Σημειώστε τις θέσεις των βιδών (κάθετη απόσταση: 40 χιλιοστά)
- Τρυπήστε και, στη συνέχεια, ασφαλίστε τη βάση με τις βίδες (χρησιμοποιήστε ούπα εάν απαιτείται)
- Τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα


! Η χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα (π.χ. ασύρματο σετ ακουστικών-μικροφώνων Hi-Fi) που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές και να μειώσουν την απόδοση του προϊόντος.

! Μην εγκαθιστάτε ποτέ το Telis 6 Chronis RTS πάνω ή κοντά σε μεταλλικές επιφάνειες, καθώς κάτι τέτοιο ενδέχεται να μειώσει την εμβέλεια εκπομπής των ραδιοκυμάτων.

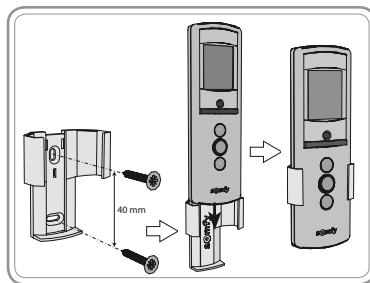

7. Λειτουργία

! Για εναλλαγή από χειροκίνητη σε αυτόματη λειτουργία ή από αυτόματη σε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●).

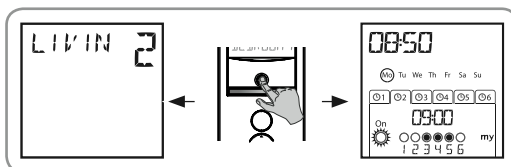

7.1. Χειροκίνητη λειτουργία

Η χειροκίνητη λειτουργία στο Telis 6 Chronis RTS χρησιμοποιείται για τα εξής:

- Αποστολή μιας τυχαίας εντολής στις εφαρμογές που έχουν εκχωρηθεί στα 6 διαφορετικά κανάλια
- Απενεργοποίηση του αυτόματου προγραμματισμού εντολής

Για παράδειγμα, το κανάλι 1 "ROOM" (Δωμάτιο) χρησιμοποιείται για το άνοιγμα των οικιακών ρολών στην κύρια κρεβατοκάμαρα, το κανάλι 2 "LIVIN" (Καθιστικό) χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση του οικιακού ρολού στο καθιστικό στην ιδανική θέση για την αποφυγή αντανάκλασεων στην οθόνη του υπολογιστή και την τηλεόραση και το κανάλι 3 "TERRA" (Μπαλκόνι) χρησιμοποιείται για το κατέβασμα της τέντας στο μπαλκόνι για να καθίσετε έξω κ.λπ.




! Όταν έχει επιλεγθεί η αυτόματη λειτουργία, η λειτουργία "Ηλιος" απενεργοποιείται αυτόματα. Η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί εκ νέου κατά την επόμενη προγραμματισμένη αυτόματη εντολή.

7.1.1. Χειροκίνητος έλεγχος των καναλιών

- Επιλέξτε το κανάλι του Telis 6 Chronis RTS προς χρήση με τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ή ▶): κάθε κανάλι προσδιορίζεται από έναν αριθμό και το επιλεγμένο όνομα (ανατρέξτε στην ενότητα "Προσαρμογή των καναλιών").

- Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο , , ή που αντιστοιχεί στην επιθυμητή εντολή.

- Όταν έχει προγραμματιστεί η ενδιάμεση θέση και η εφαρμογή έχει σταματήσει, πατήστε στιγμιαία το : η εφαρμογή ή η ομάδα των εφαρμογών έχει ενεργοποιηθεί και μεταβαίνει στην αγαπημένη θέση (my).

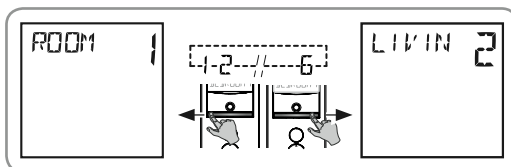

7.1.2. Αλλαγή του ονόματος ενός καναλιού

Ανατρέξτε στην ενότητα "Εκχώρηση ονόματος σε ένα κανάλι".

7.1.3. Αλλαγή ή διαγραφή μιας εφαρμογής σε κάθε κανάλι


Ανατρέξτε στην ενότητα "Καταχώρηση ή διαγραφή εφαρμογών σε κάθε κανάλι".

7.2. Αυτόματη λειτουργία


Η αυτόματη λειτουργία στο Telis 6 Chronis RTS χρησιμοποιείται για:

- Αυτόματο έλεγχο των εφαρμογών που έχουν καταχωρηθεί στα 6 διαφορετικά κανάλια, με χρήση αυτόματων εντολών που προγραμματίζονται σύμφωνα με τις ημέρες της εβδομάδας.
- Προγραμματισμό της ενεργοποίησης ή της απενεργοποίησης της λειτουργίας "Ηλιος", ανάλογα με τα κανάλια.

Παράδειγμα προγραμματισμού μια ημέρα του χειμώνα: στις 06:45, εντολή ☀ για το ήπιο άνοιγμα των οικιακών ρολών στην κύρια κρεβατοκάμαρα ("ROOM1") (Δωμάτιο1), στις 07:00 εντολή ☀ για το άνοιγμα όλων των οικιακών ρολών και των περισίδων στο ισόγειο ούτως ώστε να μπει το ηλιακό φως ("LIVIN" (Καθιστικό), "DININ" (Τραπεζαρία) και "KITCH" (Κουζίνα)), στις 07:45 εντολή ☀ για το άνοιγμα των οικιακών ρολών στο παιδικό δωμάτιο ("ROOM2") (Δωμάτιο2), στις 09:00, εντολή ☀ για το άνοιγμα των οικιακών ρολών στα υπνοδωμάτια ούτως ώστε να μπει η ζέση από τα παράθυρα ("ROOM1" (Δωμάτιο1) και "ROOM2" (Δωμάτιο2)), κατά το λυκόφως εντολή ☀ προς όλες τις εφαρμογές για προστασία του σπιτιού από το κρύο.

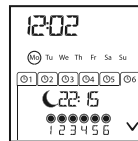

- Προγραμματισμός των αυτόματων εντολών για κάθε ημέρα της εβδομάδας (ανατρέξτε στην ενότητα "Προγραμματισμός των ημερών της εβδομάδας").
- Στην αυτόματη λειτουργία, εμφανίζονται η τρέχουσα ημέρα και η επόμενη προγραμματισμένη αυτόματη εντολή για τη συγκεκριμένη ημέρα.
- Για προβολή όλων των αυτόματων εντολών που έχουν προγραμματιστεί, μετακινήστε από τη μία στην άλλη χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης (◀ ▶).
- Για τη διακοπή μιας αυτόματης εντολής που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιστρέψτε στη χειροκίνητη λειτουργία πατώντας στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●), επιλέξτε το κανάλι που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες εφαρμογές και πατήστε το πλήκτρο διακοπή/my.

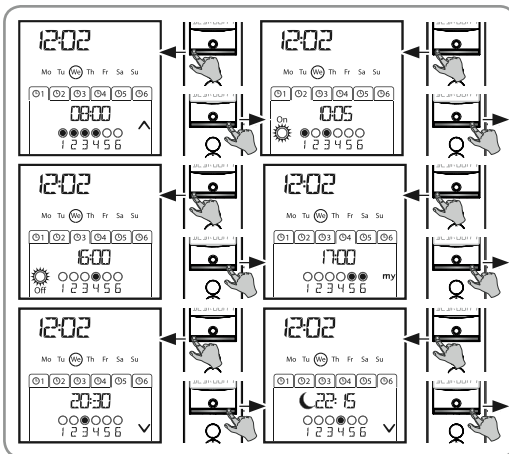

7.2.1. Τροποποίηση του προγραμματισμού των ημερών της εβδομάδας

Ανατρέξτε στην ενότητα "Προγραμματισμός των ημερών της εβδομάδας".

7.2.2. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της λειτουργίας "Ηλιος"

Η λειτουργία "Ηλιος" μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε αυτόματη λειτουργία, μέσω του προγραμματισμού μιας αυτόματης εντολής ☀.

Όταν προγραμματιστεί μια αυτόματη εντολή ☀ για μία ημέρα της εβδομάδας, η Somfy προτείνει επίσης τον προγραμματισμό μιας εντολής ☀ αργότερα την ίδια ημέρα, ιδιαίτερα εάν έχουν προγραμματιστεί άλλες αυτόματες εντολές σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

Στην αυτόματη λειτουργία:

- Εάν προγραμματιστεί μια αυτόματη εντολή ☀, αυτό σημαίνει ότι, στη συγκεκριμένη ώρα, τα μοτέρ ή οι δέκτες που έχουν συνδεθεί σε δύο ή περισσότερους αισθητήρες ηλιακού φωτός RTS θα λάβουν υπόψη τους τις εντολές που δημιουργούνται από τους συγκεκριμένους αισθητήρες. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές θα αντιδράσουν ανάλογα με το επίπεδο του ηλιακού φωτός, μέχρι την επόμενη αυτόματη εντολή ☀.
- Εάν προγραμματιστεί μια αυτόματη εντολή ☀, αυτό σημαίνει ότι, στη συγκεκριμένη ώρα, τα συγκεκριμένα μοτέρ ή οι δέκτες θα σταματήσουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις εντολές από τους αισθητήρες ηλιακού φωτός RTS.


⚠ Η λειτουργία "Ηλιος" είναι ενεργή μόνο στην αυτόματη λειτουργία. Αμέσως μόλις το Telis 6 Chronis RTS τεθεί σε χειροκίνητη λειτουργία, η συγκεκριμένη λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο κατά την επόμενη προγραμματισμένη αυτόματη εντολή ☀.

7.2.3. Λειτουργία προσομοίωσης παρουσίας

Στην αυτόματη λειτουργία, η λειτουργία "Προσομοίωση παρουσίας" προχωράει σε τυχαία αλλαγή των ωρών ενεργοποίησης των προγραμματισμένων αυτόματων εντολών, εντός ενός χρονικού εύρους που κυμαίνεται από 0 έως 30 λεπτά. Αυτή η λειτουργία συνιστάται κυρίως για την προσομοίωση της παρουσίας σας σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας από την οικία σας.

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας:

- 1) Βεβαιωθείτε ότι το Telis 6 Chronis RTS βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία (εάν βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για εναλλαγή σε αυτόματη λειτουργία).
- 2) **Πατήστε τα δύο κουμπιά πλοήγησης (◀ και ▶) ταυτόχρονα:** το σύμβολο (■) εμφανίζεται στην οθόνη:
η λειτουργία "Προσομοίωση παρουσίας" έχει ενεργοποιηθεί.

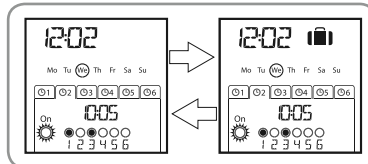

Για την απενεργοποίηση της λειτουργίας:

- **Πατήστε τα δύο κουμπιά πλοήγησης (◀ και ▶) ταυτόχρονα:** το σύμβολο (■) εξαφανίζεται από την οθόνη: η λειτουργία "Προσομοίωση παρουσίας" έχει απενεργοποιηθεί.
- **Η μεταβείτε στη χειροκίνητη λειτουργία.**

⚠ Η μετάβαση στη χειροκίνητη λειτουργία απενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία "Προσομοίωση παρουσίας". Η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου, εάν απαιτείται, κατά την επιστροφή στην αυτόματη λειτουργία.

7.2.4. Τροποποίηση των γενικών παραμέτρων του τηλεχειριστηρίου

- ❶ Οι γενικές παράμετροι του τηλεχειριστηρίου μπορούν να τροποποιηθούν μόνο στην αυτόματη λειτουργία.
- 1) Βεβαιωθείτε ότι το Telis 6 Chronis RTS βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία (εάν βρίσκεται σε χειροκίνητη λειτουργία, πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής (●) για εναλλαγή σε αυτόματη λειτουργία).
- 2) Πατήστε και **κρατήστε πατημένο** το πλήκτρο επιλογής (f) **έως ότου** οι ενδείξεις SET και YEAR εμφανιστούν στην οθόνη (> 7 δευ.): Η λειτουργία "Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου" έχει ενεργοποιηθεί. Το έτος αναβοσβήνει: αυτή είναι η πρώτη παράμετρος προς ρύθμιση.
- 3) Ακολουθήστε τη διαδικασία που αναφέρεται στην ενότητα "*Ρύθμιση των γενικών παραμέτρων του τηλεχειριστηρίου*".
- 4) Όταν επιβεβαιωθεί η τελευταία παράμετρος, η λειτουργία "Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου" απενεργοποιείται και το Telis 6 Chronis RTS επιστρέφει στην αυτόματη λειτουργία.
- ❶ Η λειτουργία "Ρυθμίσεις τηλεχειριστηρίου" μπορεί να απενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο επιλογής (f). Μόνο οι επιβεβαιωμένες παράμετροι αποθηκεύονται.

8. Συμβουλές και συστάσεις

Απορίες σχετικά με το Telis 6 Chronis RTS;

Πρόβλημα	Πιθανές αιτίες	Λύσεις
Οι εφαρμογές στο επιλεγμένο κανάλι δεν αντιδρούν καθόλου όταν πατιέται ένα πλήκτρο στο Telis 6 Chronis RTS.	Η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή.	Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
	Οι εφαρμογές δεν βρίσκονται στο επιλεγμένο κανάλι.	Επιλέξτε το αντίστοιχο κανάλι ή προσθέστε το μοτέρ ή τον δέκτη στο κανάλι.
	Το τηλεχειριστήριο δεν έχει προγραμματιστεί.	Ανατρέξτε στην ενότητα " <i>Προσθήκη/Διαγραφή ενός Telis 6 Chronis RTS</i> ".
	Εξωτερικός ραδιοεξοπλισμός προκαλεί παρεμβολές στη λήψη των ραδιοκυμάτων.	Απενεργοποιήστε τυχόν ραδιοσυσκευές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.
	Το τηλεχειριστήριο βρίσκεται σε αυτόματη λειτουργία.	Πατήστε στιγμιαία το πλήκτρο επιλογής για μετάβαση σε χειροκίνητη λειτουργία.
	Τα μοτέρ ή οι δέκτες βρίσκονται σε παύση λειτουργίας, θερμικής προστασίας.	Περιμένετε έως ότου κρυώσει το μοτέρ και στη συνέχεια πατήστε ξανά το επιθυμητό πλήκτρο.

Μια εφαρμογή σταματά κατά την ενεργοποίηση.	Η εφαρμογή συνάντησε κάποιο εμπόδιο.	Αφαιρέστε το εμπόδιο και προσπαθήστε ξανά.
	Κάποιο άλλο σημείο ελέγχου στέλνει μια εντολή στο μοτέρ ή τον δέκτη.	Περιμένετε έως ότου σταματήσει η ενεργοποίηση της εφαρμογής και στη συνέχεια προσπαθήστε ξανά.
Οι εφαρμογές δεν αντιδρούν στις εντολές από τον αισθητήρα ηλιακού φωτός.	Η λειτουργία  δεν έχει προγραμματιστεί για την τρέχουσα ημέρα.	Προσθέστε μια αυτόματη εντολή  στο πρόγραμμα της ημέρας.
	Η μετάβαση στη χειροκίνητη λειτουργία απενεργοποίησε τη λειτουργία "Ηλιος".	Περιμένετε μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη εντολή  ή προγραμματίστε μια αυτόματη λειτουργία  για την τρέχουσα ημέρα.
Η εντολή μετακινήθηκε ως προς την προγραμματισμένη ώρα.	Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "Προσομοίωση παρουσίας".	Απενεργοποιήστε τη λειτουργία "Προσομοίωση παρουσίας".

9. Τεχνικά δεδομένα

Ραδιοσυχνότητα: 433,42 MHz

Βαθμός προστασίας: IP 30

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° C έως + 60° C (+32° F έως +140° F)

Διαστάσεις του τηλεχειριστηρίου: 145 x 47 x 18 χιλιοστά

Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες τύπου AAA (LR3)



Διαχωρίστε τα κελιά αποθήκευσης και τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώστε τα μέσω της τοπικής υπηρεσίας συλλογής απορριμμάτων.



SOMFY ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λ. Καραμανλή 181

136 77, Αχαρνάι

Τ. 210 6146768

Φ. 210 6120745

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης:

Βορείου Ελλάδος: 211 6000 210

Νοτίου Ελλάδος: 211 6000 211

Γραμμή Somfy School:

211 6000 221

somfy®