


OREA WT

ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΜΟΤΕΡ ΓΙΑ ΚΑΣΣΕΤΤΑ



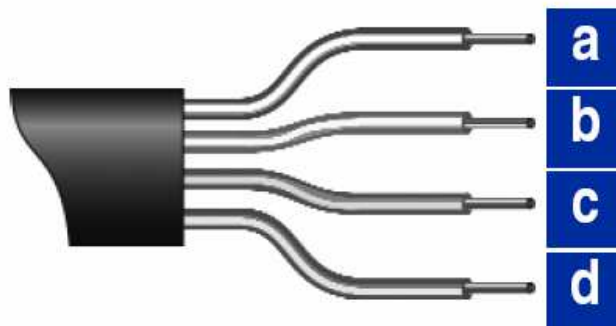


OREA WT

somfy.


ΒΗΜΑ 1 από 5

Πιέζω ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ συγχρόνως

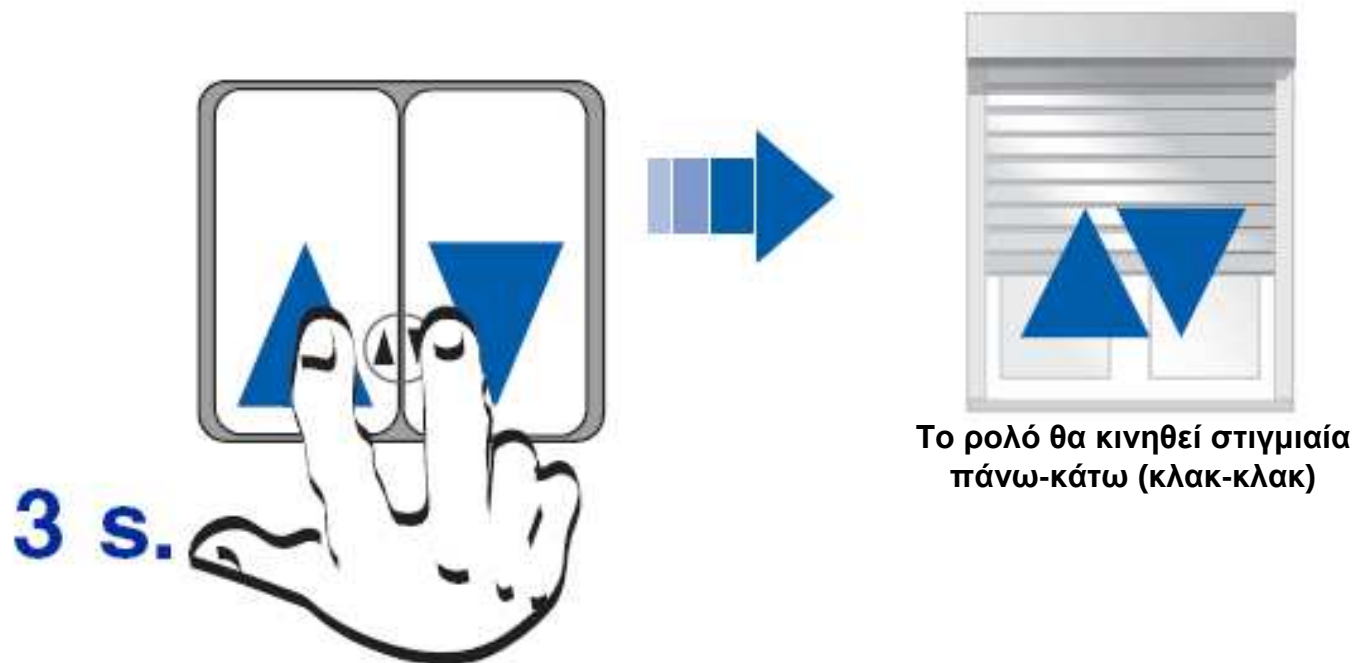

ΒΗΜΑ 2 από 5


Πιέζω ΠΑΝΩ για 3 δευτερόλεπτα

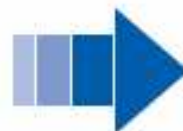

Το ρολό θα κινηθεί στιγμιαία
πάνω-κάτω (κλακ-κλακ)


ΒΗΜΑ 3 από 5

Πάω στο επιθυμητό κάτω όριο

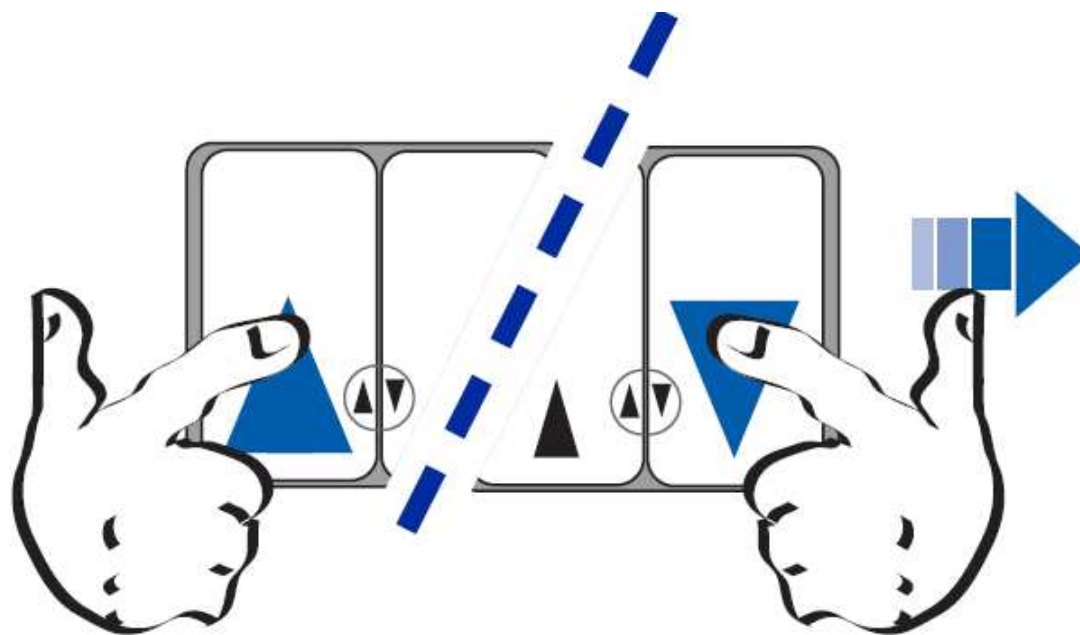

ΒΗΜΑ 4 από 5

Πιέζω ΠΑΝΩ για 1 δευτερόλεπτο, αφήνω και αμέσως ξαναπιέζω ΠΑΝΩ για άλλα 3 δευτερόλεπτα

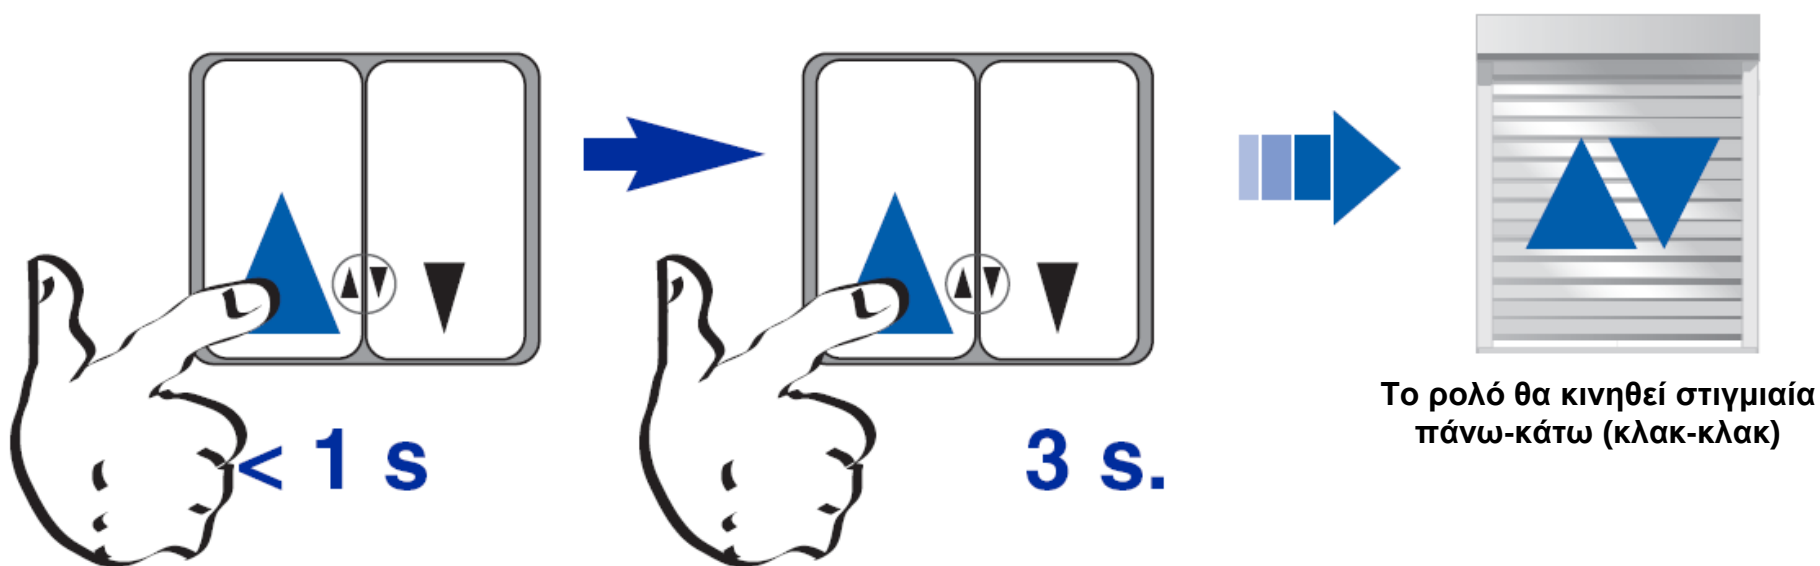

ΒΗΜΑ 5 από 5


Πιέζω ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ συγχρόνως



Το ρολό θα κινηθεί στιγμιαία
πάνω-κάτω (κλακ-κλακ)

ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ

Πιέζω ΠΑΝΩ και ΚΑΤΩ συγχρόνως για 8''

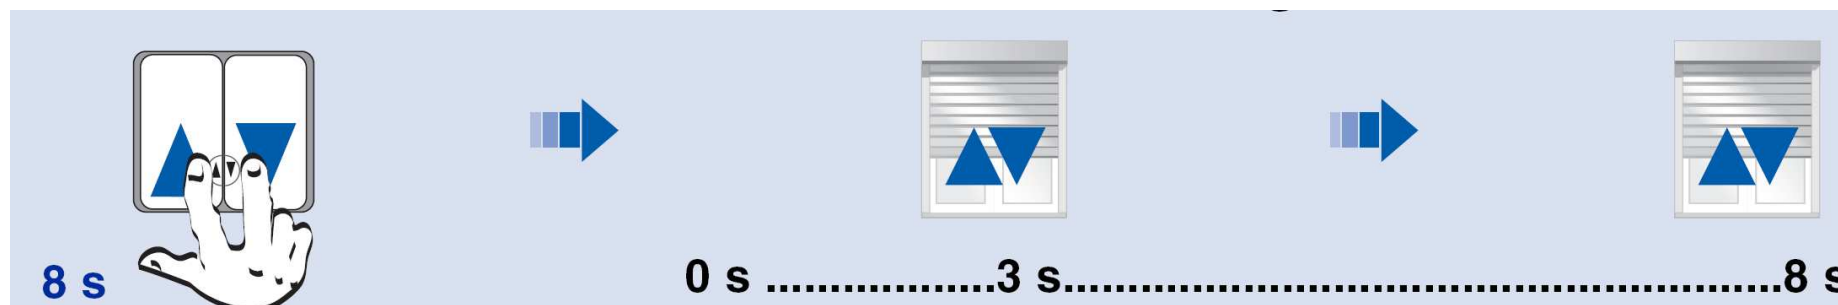

Το ρολό θα κινηθεί στιγμιαία πάνω-κάτω 2 φορές
....(κλακ-κλακ)..... (κλακ-κλακ)